CENTRIOS™MC

1218694.5.6.7

Célérité radio-réveil

pour iPod/iPhone

Manuel d'instructions

Conçu pour iPod iPhone

"Conçu pour iPod" et "Conçu pour iPhone" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod ou l'iPhone, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur pour répondre aux exigences de performance de Apple.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté cet appareil pour votre iPod/iPhone. Conçu pour usage avec votre iPod/iPhone, ce système stéréo audio avec un socle universel intégré offre la performance avancée audio et radio pour mieux profiter de votre musique. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

- Appréciez un très bon son de votre iPod/iPhone
- Haut-parleurs intégrés vous permettent d'écouter votre musique avec profondeur et clarté
- Affichage d'horloge numérique avec fonction d'alarme double
- Se réveiller au son de votre iPod/iPhone, radio FM ou une sonnerie
- Lit et charge votre iPod/iPhone
- Socle universel intégré pour votre iPod/iPhone
- Entrée auxiliaire pour dispositifs externes avec une prise 3,5 mm
- Radio FM avec syntoniseur PLL
- Affichage ACL avec retroéclairage et choix de 3 niveaux de luminosité

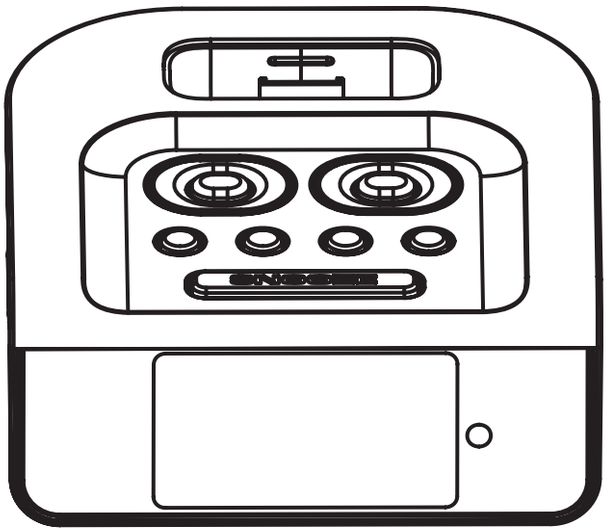

Contenu de l'emballage

- Unité principale
- Télécommande (pile incluse)
- 8 adaptateurs iPod
- Adaptateur CA

*Compatible avec tout iPod/iPhone avec connecteur socle (sauf iPod de première, deuxième et troisième génération)

INFORMATION LÉGALE IPOD

Cette unité est compatible avec les modèles ci-dessous :

iPod touch
3rd generation
32GB 64GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPod nano
5th generation (video camera)
8GB 16GB

iPod nano
4th generation (video)
8GB 16GB

iPod nano
3rd generation
(video)
4GB 8GB

iPod nano
2nd generation
(aluminum)
2GB 4GB 8GB

iPod nano
1st generation
1GB 2GB 4GB

iPod
5th generation
(video)
60GB 80GB

iPod
5th generation
(video)
30GB

iPod classic
120GB 160GB (2009)

iPod classic
160GB (2007)

iPod classic
80GB

iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB



iPhone 3G
8GB 16GB

iPhone
4GB 8GB 16GB

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux réglementations en vigueur.
Veuillez noter que l'utilisation de cet appareil avec l'iPod ou l'iPhone pourrait avoir un effet sur les dispositifs sans fil.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano et iPod touch sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

TABLES DES MATIÈRES

INTRODUCTION 2

INFORMATION LÉGALE IPOD 3

MISE EN ROUTE

Installer l'adaptateur CA 5
Installer la pile de secours 5
Télécommande 6
Installer un adaptateur pour iPod 6
Emplacement des commandes sur l'unité principale 7
Emplacement des commandes sur la télécommande 8
Emplacement des indications sur l'écran ACL 9
Régler l'heure de l'horloge 10
Régler l'heure de l'alarme 10
Mode d'attente 10

MODE D'EMPLOI

Écouter vos chansons préférées sur votre iPod/iPhone 11
Charger votre iPod/iPhone 12
Écouter à un autre dispositif externe 13
Écouter vos stations radio préférées 13
Utiliser la fonction d'alarme 14
Ajuster la luminosité de l'écran ACL 14
Régler la mise en veille 15

GUIDE DE DÉPANNAGE ET ENTRETIEN 16

MESURES DE SÉCURITÉ 17

SPÉCIFICATIONS 22

GARANTIE 23

MISE EN ROUTE

Installer l'adaptateur CA

Localiser la prise CA sur l'arrière de l'unité. Insérer le câble CA dans la prise, et le faire brancher à une prise de courant murale.

Installer la pile des secours

Afin de maintenir des réglages d'horloge et d'alarme sans interruption ce produit emploie un système à pile de secours (non comprise). Cela veut dire que dans le cas d'une panne de courant, les réglages de votre appareil seront sauvegardés. Par exemple, après l'installation de la pile de secours, si le câble CA est débranché ou il y a une panne de courant, l'affichage ne restera pas allumé, mais le réglage de l'heure, la date et l'alarme sera gardé temporairement. Cependant, l'alarme ne sonnera pas lorsque l'appareil est uniquement alimenté par la pile de secours. Pour installer la pile de secours suivre les instructions ci-dessous :

1. S'assurer que la connexion entre l'adaptateur CA et l'appareil est bien sécurisé. Ceci est important parce qu'il est possible de perdre toute l'information déjà réglé pendant le remplacement de pile de secours.
2. Ouvrir le compartiment de pile situé en dessous de l'appareil.
3. Insérer 2 piles AAA (non comprises), en respectant la polarité (+/-) marquée dans le compartiment de pile. Pour une plus longue durée de vie de pile, les piles alcalines sont recommandées. Ne pas mélanger des anciennes piles avec des neuves. Également, les piles alcalines, standard (carbone zinc) ou rechargeables (cadmium-nickel) ne doivent pas être mélangées.
4. Fermer le compartiment de piles

AVIS IMPORTANTS SUR LES PILES

Afin d'éviter la fuite des produits chimique, qui peut résulter en blessure, dommage matériau ou dommage à l'appareil, suivre ces instructions.

- *Installer toutes les piles en respectant la polarité (+/-) marquée sur l'appareil.*
- *Ne pas mélanger des anciennes piles avec des neuves, les piles carbones et alcalines, etc.*
- *Enlever les piles épuisées de l'appareil lorsque l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période de temps.*

Disposer des piles épuisées correctement selon la réglementation du gouvernement local.

MISE EN ROUTE

Télécommande – Premier usage et remplacement de la pile

La pile de la télécommande est préinstallée et prête à utiliser. Pour le premier usage, enlever la languette d'isolation du compartiment de pile avant d'utiliser la télécommande. Lorsque la télécommande arrête de fonctionner remplacer la pile. Pour le faire remplacer suivez les étapes ci-dessous

1. Ouvrir le compartiment de pile en appuyant sur le bouton A et tirant sur le loquet du compartiment de pile B. Voir l'illustration à droit.
2. Insérer une pile 3 V « CR2025 ». Suivre la direction de polarité (+/-) telle qu'indiquée par les symboles.
3. Sécuriser la pile fermement et réinsérer le tiroir dans la télécommande.

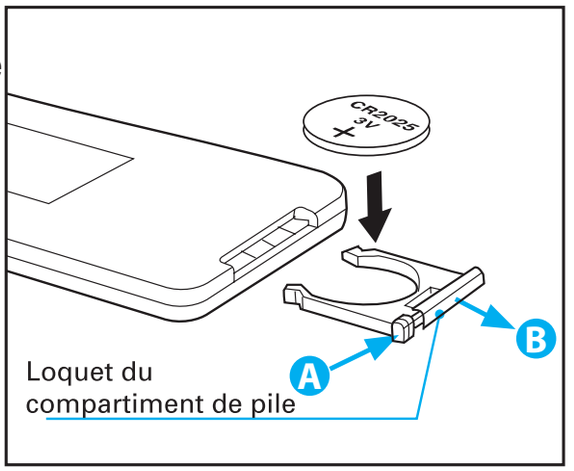

Installer un adaptateur pour iPod

Afin d'assurer que votre iPod/IPhone fonctionne avec le socle universel, il y a plusieurs adaptateurs pour des anciennes modèles d'iPod inclus avec ce produit. Veuillez vérifier les adaptateurs afin de déterminer lequel est compatible avec votre iPod.

1. Insérer l'adaptateur
   a. Sélectionner l'adaptateur qui convient à votre iPod/iPhone. L'utilisation de l'adaptateur correct assure une bonne connexion.
   b. Insérer l'adaptateur dans le socle universel.
   c. Brancher votre iPod doucement au socle universel. Veuillez noter que l'iPod/iPhone ne doit pas être dans un étui.
2. Enlever l'adaptateur
   • Enlever votre iPod, et tirez sur l'adaptateur pour le sortir du socle.

MISE EN ROUTE

Emplacement des commandes sur l'unité principale

1. Connecteur iPod/iPhone
2. Réglage de l'heure/Mémoire/Entrée
3. Alarme 1 / PRE -
4. Alarme 2 / PRE +
5. Attente / Menu
6. Volume –
7. Rappel d'alarme / gradateur
8. Lecture / arrêt momentané
9. Suivant ⏭
10. Précédent ⏮
11. Fonction
12. Volume +
13. Capteur de télécommande
14. Affichage ACL
15. Compartiment de piles

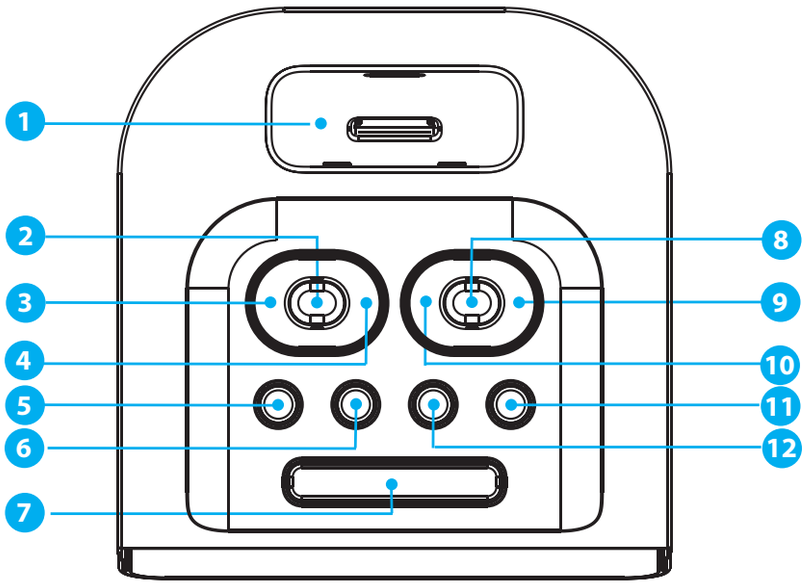

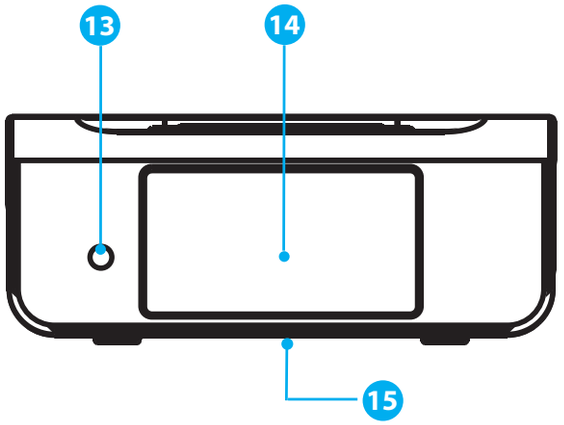

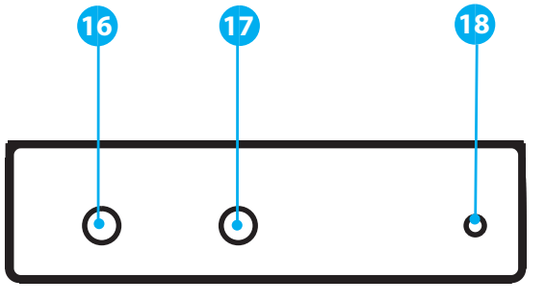

16. Prise CA
17. Prise AUX
18. Antenne FM

MISE EN ROUTE

Emplacement des commandes sur la télécommande

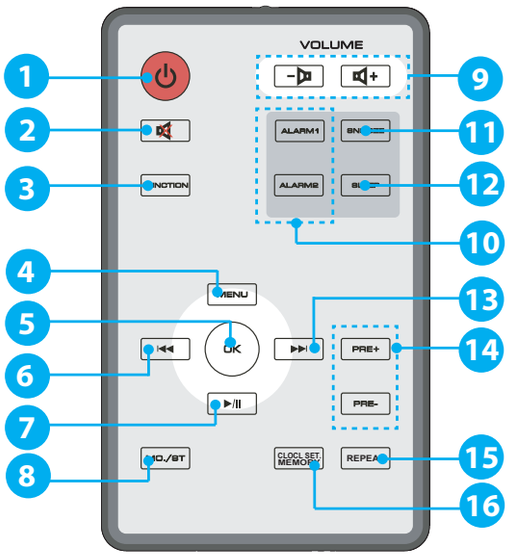

1. Bouton d'attente ⏻
   Pour allumer/éteindre l'appareil ou pour arrêter la sonnerie de l'alarme.
2. Bouton sourdine 🔇
3. Bouton fonction
4. Bouton menu
5. Bouton OK
6. Bouton précédent ⏮
   Pour retourner à la piste précédente pendant la lecture iPod, ou pour rechercher la piste courante vers le début en appuyant et maintenant le bouton. Dans le mode radio, ce bouton s'utilise pour syntoniser les stations radio en appuyant et maintenant le bouton
7. Bouton lecture/arrêt momentané ⏯
8. Bouton mono/stéréo
9. Bouton volume – 🔉 🔊 +
10. Bouton Alarme 1 Alarme 2
11. Bouton rappel d'alarme/gradateur
    Pour activer le mode rappel d'alarme lorsque l'alarme sonne. Aussi utilisé pour ajuster la luminosité du retroéclairage ACL.
12. Bouton mise en veille
13. Bouton suivant ⏭
    Pour procéder à la piste suivante pendant la lecture iPod, ou pour rechercher la piste courante en appuyant et maintenant le bouton. Dans le mode radio, ce bouton s'utilise pour syntoniser les stations radio en appuyant et maintenant le bouton.
14. Bouton PRE + et PRE –
15. Bouton de répétition
    Dans le mode iPod, ce bouton bascule entre Repeat 1 et Repeat All.
16. Bouton réglage de l'heure/mémoire

***Remarque** : La télécommande comprise commande toutes les fonctions essentielles de l'unité. Braquer la télécommande vers le coin inférieure gauche de l'unité principale pour les meilleurs résultats. Veuillez noter que la télécommande ne peut pas commander l'iPod shuffle, ni un iPod de première ou deuxième génération.*

MISE EN ROUTE

Emplacement des indicateurs sur l'écran ACL

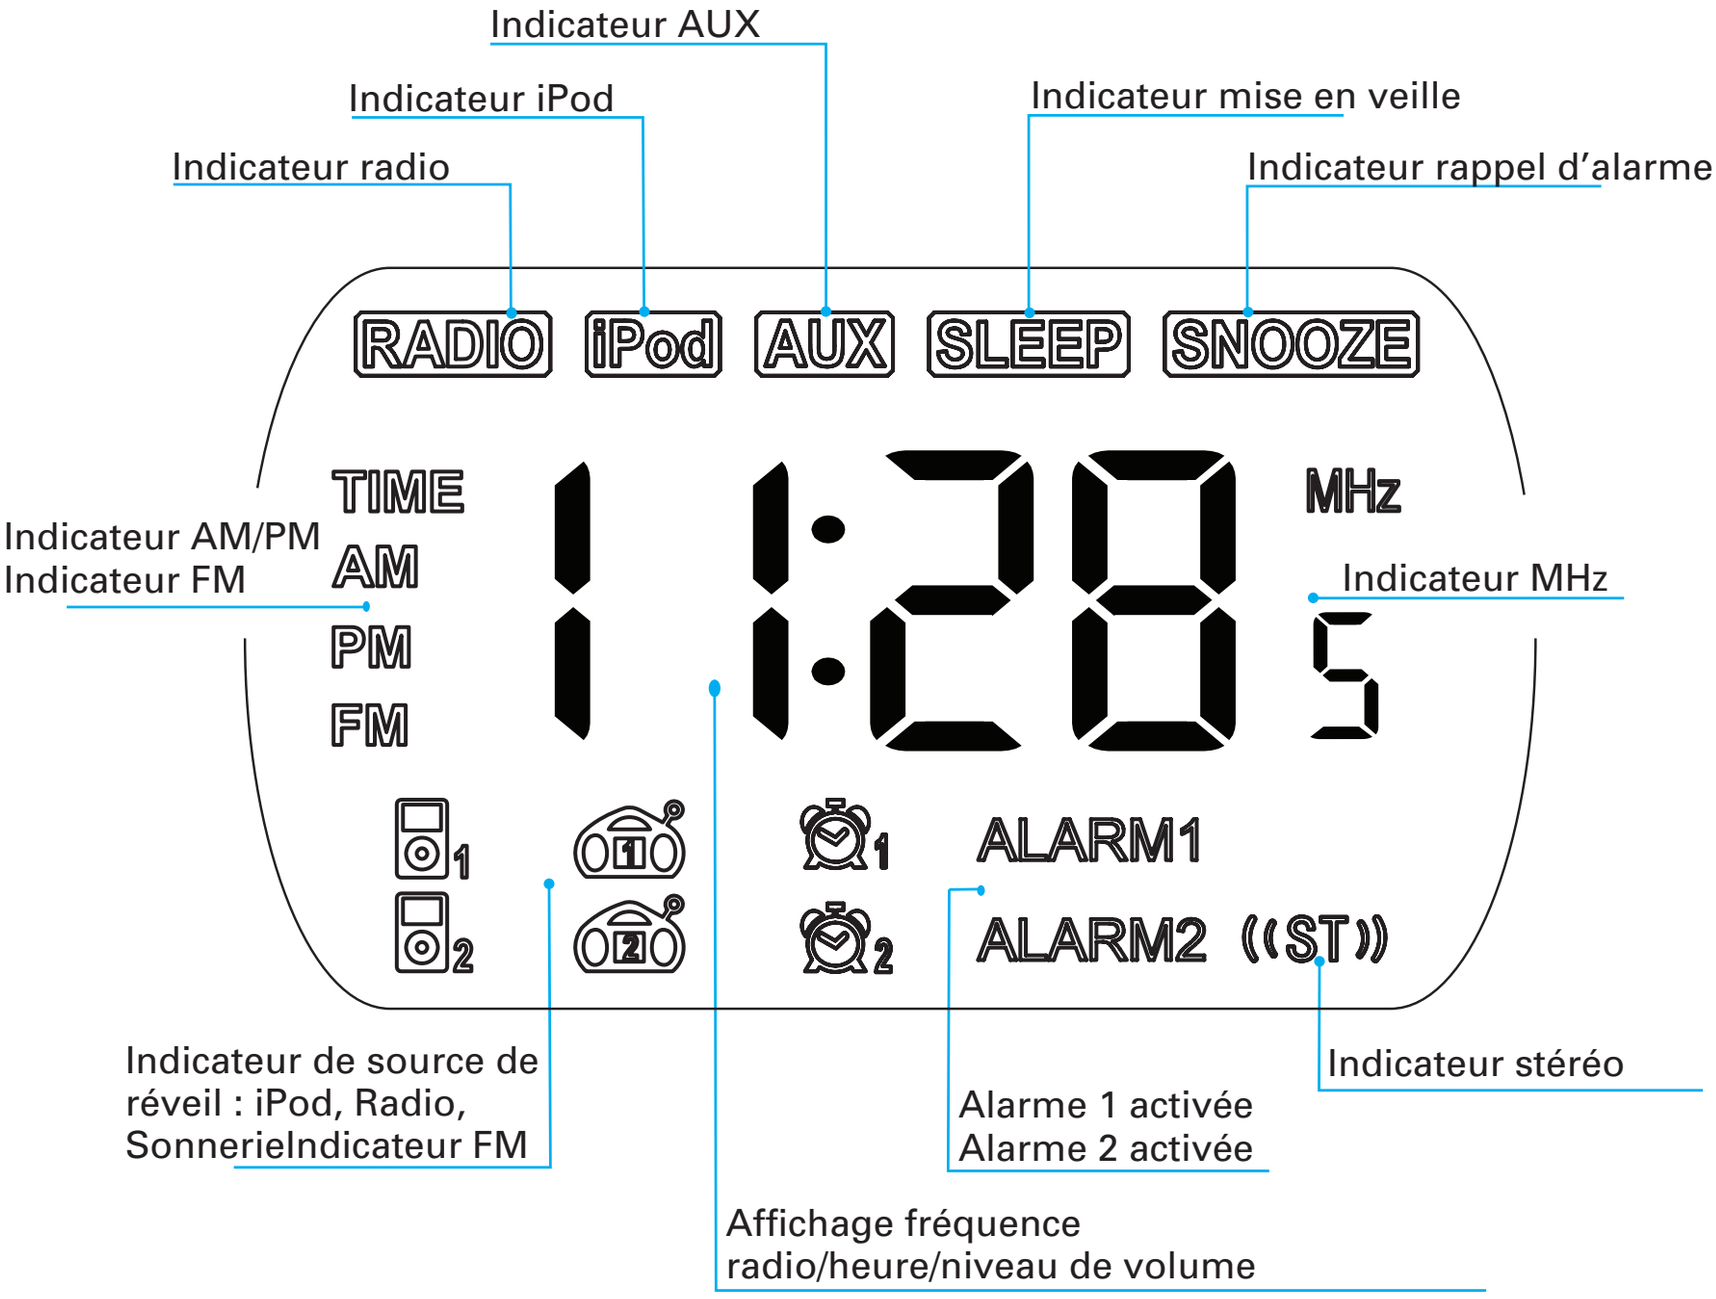

MISE EN ROUTE

Régler l'heure

1. Utiliser le bouton **CLOCK SET./MEMORY** pour régler l'heure. Appuyer sur le bouton et l'affichage montre 12h. Appuyez sur le bouton ⏮ , ⏭ pour sélectionner le format d'heure 12h ou 24h. Ensuite appuyer sur le bouton **CLOCK SET./MEMORY** pour confirmer.
2. Appuyer sur le bouton ⏮, ⏭ jusqu'à l'heure désirée est affichée, appuyer sur le bouton **CLOCK SET./MEMORY** pour confirmer.
   Remarque : Ne pas oublier de régler l'affichage AM ou PM dans le format 12h. Un icône apparait sur l'affichage pour indiquer l'heure AM ou PM.
3. Appuyer sur le bouton ⏮, ⏭ jusqu'à les minutes désirées sont affichées, appuyer sur le bouton **CLOCK SET./MEMORY** pour confirmer. L'heure est maintenant réglée.

Régler l'heure de l'alarme

Cet appareil supporte deux heures de réveil.

1. Pour régler l'alarme, appuyer et maintenir le bouton **ALARM 1** ou **ALARM 2** jusqu'à l'affichage clignote. Appuyer sur le bouton ⏮ , ⏭ jusqu'à l'heure d'alarme désirée est affichée. Ensuite appuyer sur le bouton **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour confirmer la sélection.
2. Appuyer sur le bouton ⏮, ⏭ jusqu'à les minutes désirées sont affichées, appuyer sur le bouton **ALARM 1** ou **ALARM 2** pour confirmer la sélection. L'heure de l'alarme est maintenant mémorisée.
3. Appuyer sur le bouton **ALARM 1** ou **ALARM 2** plusieurs fois pour sélectionner la source de sonnerie de réveil : sonnerie, radio, ou iPod.
   Remarque :
   • Pour confirmer que l'alarme est activée, verifier que l'icône alarme apparait sur l'affichage ACL.
   • Vérifier que le niveau de volume est régler à un niveau approprié pour se réveiller.

Mode d'attente

1. Pour allumer le système, appuyez sur le bouton d'attente sur l'unité ou sur la télécommande. L'affichage s'allumer et le système commence la dernière fonction utilisée.
2. Pour éteindre le système, appuyer et maintenir le bouton d'attente. L'affichage s'éteint.

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT

1. De temps en temps, les fichiers sur un iPod peuvent devenir corrompus. Cela peut causer des problèmes avec votre appareil. Dans un tel cas, Apple recommande de visiter leur site Web www.apple.com pour obtenir des instructions comment réinitialiser ou reprendre les réglages en usine de votre iPod/iPhone.
2. Il est impératif d'utiliser l'adaptateur correct pour votre iPod/iPhone et que l'adaptateur va bien dans le socle universel intégré. Ne pas tenir compte de ces conseils peut causer de dommage grave à votre iPod/iPhone. Pour plus d'information concernant l'utilisation des adaptateurs voir la section « Installer un adaptateur pour iPod ».

Écouter vos chansons préférées sur votre iPod/iPhone

1. Pour écouter de la musique, allumer l'appareil puis appuyer sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode iPod. Assurer que l'iPod/iPhone est correctement insère dans le socle universel intégré. Il s'allumera automatiquement et la musique sera mise en lecture.
   REMARQUE : *S'il n'y a pas de son, il est possible que l'appareil ne détecte pas que l'iPod est en lecture. Si c'est le cas, appuyer sur le bouton lecture/arrêt momentané ou sur le bouton lecture/arrêt momentané sur la télécommande deux fois pour commencer la lecture de musique.*
2. Pour commencer la lecture de musique dès que l'iPod est déjà dans le socle, appuyer sur le bouton **FUNCTION** pour sélectionner le mode iPod, et la lecture commence automatiquement. Quand l'appareil est dans le mode iPod, un icône iPod s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil.
3. Pour faire l'arrêt momentané, appuyer sur le bouton lecture/arrêt momentané pendant la lecture. Pour recommencer la lecture, appuyer sur le bouton de nouveau.
4. Pour ajuster le volume, utiliser le bouton **VOLUME +** et **VOLUME-** sur l'appareil ou sur la télécommande.
5. Pour faire la lecture de la piste précédente ou suivante, utiliser les boutons ⏮ et ⏭ sur l'appareil ou sur la télécommande. Pour l'avance rapide avant ou arrière, appuyer et maintenir le bouton ⏮ et ⏭ pendant la lecture d'une piste.
6. Il est possible que l'appareil ne marche pas dans le mode d'arrêt momentané. Appuyer sur le bouton lecture/arrêt momentané sur l'appareil ou sur votre iPod/iPhone pour commencer la lecture.
7. Il est également possible de commander l'iPod/iPhone avec les boutons **MENU**, **PRE+**, **PRE-**, et **OK** sur la télécommande, ils fonctionnent de la même manière que le cadran de l'iPod.

Charger votre iPod/iPhone

Votre iPod/iPhone sera toujours en train de charger, jusqu'il soit complètement chargé pendant qu'il soit branché dans le socle universel intégré.

Écouter un autre dispositif externe

Il est possible d'écouter un autre dispositif qui n'est pas un iPod avec l'appareil en utilisant la prise **AUX-IN**, situé en arrière de l'appareil. Assurer qu'il n'y aucun iPod inséré dans le socle universel intégré.

1. Insérer la fiche du câble audio (non compris) dans la prise **CASQUE** ou **SORTIE** de votre dispositif audio, et insérer l'autre côté du câble à la prise **AUX-IN**, situé sur l'arrière de l'unité.
2. Appuyer sur le bouton **FUNCTION** plusieurs fois pour accéder le mode AUX jusqu'à l'icône apparait.
3. Mettre l'appareil en marche pour commencer la lecture de musique.
4. Utiliser les boutons **VOLUME +/-** sur l'unité principale ou sur la télécommande pour ajuster le niveau de volume. Il est aussi possible d'ajuster le volume sur le dispositif.

Écouter votre station radio préférée

Pour la meilleure réception FM, allonger l'antenne situé sur l'arrière de l'unité complètement. Il est important de ne pas altérer, bloquer, ou attacher autres antennes à cette antenne.

1. Allumer la radio, appuyer sur le bouton **FUNCTION** sur l'appareil (ou la télécommande) plusieurs fois pour accéder le mode Radio. Une fois activée, la fréquence radio apparait sur l'affichage.
2. Pour syntoniser une station radio, appuyez sur les boutons ⏮ et ⏭ sur l'appareil (ou la télécommande) pour ajuster la fréquence.
3. Pour chercher une station radio claire, appuyer et maintenir le bouton ⏮ ou ⏭ sur l'appareil ou la télécommande pour 2 secondes. Appuyer le bouton de nouveau pour faire une recherche.
4. Pour ajuster le volume, appuyer sur le bouton **VOLUME +/-** sur l'appareil ou la télécommande.
5. Il est possible de mémoriser jusqu'à 30 stations radio.
   a) Syntoniser la station radio, puis appuyer et maintenir le bouton **CLOCK SET./ MEMORY** pour 2 secondes.
   b) Appuyer sur le bouton **ALARM 1** / **PRE -** ou **ALARM 2** / **PRE +** pour mémoriser la station.
   c) Appuyer sur le bouton **CLOCK SET./MEMORY** pour confirmer le réglage.

Utiliser la fonction de l'alarme

1. Pour désactiver l'alarme, appuyer sur le bouton **ALARM 1** ou **ALARM 2** plusieurs fois jusqu'à l'icône de l'alarme disparait.
2. Pour activer l'alarme, appuyer sur le bouton **ALARM 1** ou **ALARM 2** de nouveau jusqu'à l'icône d'alarme apparait sur l'écran.
3. Pour activer le rappel d'alarme appuyer sur le bouton **SNOOZE/DIMMER** sur l'appareil ou sur la télécommande, après la sonnerie de l'alarme. L'alarme s'éteint et sonne de nouveau après un délai de 9 minutes.
4. Pour arrêter l'alarme, appuyer sur le bouton d'attente sur l'appareil ou la télécommande. Si tous les réglages restent les mêmes, l'alarme sonne le lendemain à l'heure réglée. Si l'alarme n'est pas désactivée, elle sonne pour 60 minutes et arrêtera automatiquement. Ce cycle répète toutes les 24 heures si les règles ne sont pas altérées.
6. Pendant l'écoute de musique au moyen de la radio ou un iPod/iPhone, si l'alarme est activée par une sonnerie, elle peut être désactivée en appuyant sur le bouton d'attente.

Remarque :

- *Mettre votre iPod/iPhone en mode répétition pour le réveil au son d'iPod/iPhone si votre iPod/iPhone a moins d'une heure de musique.*
- *Si le réveil au son d'iPod/iPhone est sélectionné, mais il n'y a pas d'iPod/iPhone branché à l'appareil à l'heure de réveil, l'appareil change en mode de sonnerie automatiquement.*
- *Pour utiliser le réveil au son d'iPod/iPhone, il doit être connecté correctement au socle universel intégré.*
- *En cas d'une panne de courant ou si l'alimentation CA est déconnectée, et l'appareil est équipé d'une pile de secours, l'heure et la date ne seront pas affichés, mais l'heure et la date sera sauvegardée temporairement. L'alarme ne sonnera pas.*

Ajuster la luminosité de l'écran ACL

Pour ajuster la luminosité de l'écran ACL, appuyer sur le bouton **SNOOZE/DIMMER** pendant le fonctionnement normal. Chaque pression du bouton change le niveau de luminosité de l'écran ACL.

Régler la mise en veille

1. Pour accéder le mode de mise en veille, appuyer sur le bouton **SLEEP** pendant que l'appareil est en marche. L'appareil s'éteint automatiquement après le délai sélectionné.
2. Pour ajuster le temps de mise en veille, appuyer sur le bouton **SLEEP** plusieurs fois pour choisir entre 90 minutes, 60 minutes, 30 minutes, 15 minutes et désactivé.
3. Pour voir le temps de mise en veille, attendre jusqu'à l'affichage retourne à l'affichage de l'heure courante et appuyer sur le bouton **SLEEP** une fois. Le temps de mise en veille restant s'affiche. Appuyer sur le bouton de nouveau pour changer le temps de mise en veille au prochain intervalle.
4. Pour arrêter la musique à m'importe quel instant, appuyer et maintenir le bouton **STANDBY** sur l'appareil ou sur la télécommande.

Remarque : *Le réglage de l'alarme de la fonction de mise en veille est séparé au volume de l'alarme. Le volume de la mise en veille reste au même niveau jusqu'à le réglage soit changé.*

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Entretien

- Placer l'unité sur une surface plate loin des rayons directs du soleil ou la chaleur excessive.
- Protéger votre mobilier. Si l'appareil est placé sur une surface en bois ou laquée, un chiffon ou autre couverture protectrice doit être mis sur la surface.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux humecté seulement avec un détergent doux et de l'eau. Des agents plus forts, comme benzène, les diluants, ou des matériaux semblables peut endommager la surface de l'appareil.

Dépannage

Le système de haut-parleur stéréo ne s'allume pas.

- Il est possible que l'adaptateur CA ne soit pas correctement connecté. Vérifier la connexion.
- Il est possible que la prise de courant ne fonctionne pas. Essayer une autre prise.

L'iPod/iPhone ne va pas dans le socle universel intégré.

- L'adaptateur utilisé n'est pas correct. Vérifier si l'adaptateur correct est installé. Si votre iPod a été mis en vente après septembre 2006, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur fourni par Apple avec votre iPod.
- Il est possible qu'il ait des obstructions dans le socle. Vérifier s'il y des obstructions sur le connecteur ou sur le socle. Si tout est correct, remplacer l'iPod dans le socle.

L'appareil ne reconnait pas l'iPod/iPhone lorsqu'il est stationné dans le socle.

- Il est possible que votre iPod ne soit pas correctement stationné dans le socle. Enlever l'iPod du socle et enlever tout obstructions sur le connecteur ou sur l le socle. Remplacer l'iPod dans le socle. Enlever tout couvercle protecteur et étui qui peut empêcher l'emplacement de l'iPod dans le socle.
- L'iPod est gelé ou corrompu. Vérifier que l'iPod est en bonne fonction avant de le remplacer dans le socle. Faire référence au manuel de l'utilisateur de votre iPod/iPhone.
- Le logiciel de votre iPod/iPhone est obsolète. Mettre le logiciel sur votre iPod/iPhone à jour. Pour les renseignements concernant la mise à jour du logiciel de votre iPod/iPhone, visiter le site Web Apple : www. apple.com.
- Les iPod de première et deuxième génération ne peuvent pas être stationnés sur le socle. Utiliser la prise auxiliaire pour les iPod de première et deuxième génération.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Dépannage – suite

Votre iPod/iPhone ne charge pas même si connecté au socle.

- Il est possible que votre iPod ne soit pas correctement stationné dans le socle. Enlever l'iPod du socle et enlever tout obstructions sur le connecteur ou sur l le socle. Remplacer l'iPod dans le socle.
- L'iPod est gelé ou corrompu. Vérifier que l'iPod est en bonne fonction avant de le remplacer dans le socle. Faire référence au manuel de l'utilisateur de votre iPod/ iPhone.
- L'iPod et de troisième génération. La troisième génération d'iPod est uniquement chargée par alimentation 12 V. Il n'est pas supporté par cet appareil.

Pendant la lecture de musique, le son est déformé.

- Le niveau de volume sur le dispositif connecté ou l'appareil est trop haut. Baisser le volume jusqu'à le son n'est plus déformé.
- Le son de source est déformé. Si le son de source (MP3/ACC) sur votre iPod est de mauvaise qualité, la déformation et les bruits sont plus apparents avec des haut-parleurs puissants.
- La télécommande n'est pas braquée vers l'appareil ou est trop loin. Approcher la télécommande à une distance de moins de 3 m et braquer la télécommande vers l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE

- POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE BOÎTIER (OU LE PANNEAU ARRIÈRE).
- AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ LES RÉPARATIONS À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions
2. Conservez ces instructions
3. Tenez compte de tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau
6. Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un linge sec
7. Ne bloquez pas les fentes servant à la ventilation. Installez l'appareil en respectant les directives du fabricant.
8. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation intégrée comme une bibliothèque ou une étagère.
9. Ne pas installer près d'une source de chaleur tels les radiateurs, les chaufferettes, les cuisinières ou autres appareils qui génèrent de la chaleur (incluant les amplificateurs).
10. N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarisé ou mise à la terre. Une fiche polarisée est une fiche dont une broche est plus large que l'autre. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Une fiche de type - mise à la terre à trois broches, possédant une troisième broche (de mise à la terre). Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise, communiquez avec un électricien pour le remplacement de la prise désuète. N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarisé ou mise à la terre.
11. Cet appareil est un appareil classe II avec double isolation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – suite

12. Protection du cordon d'alimentation – Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas se faire marcher dessus ou se faire coincer par des objets placés sur ou contre eux.
13. Utilisez uniquement des accessoires recommandés par le fabricant.
14. Ne placez pas ce produit sur un chariot, un présentoir, un trépied, un support ou une table instable. Utilisez-le seulement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. La combinaison d'un appareil et d'un chariot devrait être déplacée avec prudence. Les arrêts rapides, la force excessive et les surfaces irrégulières risquent de faire renverser l'appareil et le chariot.
15. Pour plus de protection pendant un orage électrique ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.
16. Référez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été échappé sur le produit ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement ou si le produit a été échappé.
17. AVERTISSEMENT : La fiche d'alimentation se fonctionne comme un dispositif de déconnexion, elle devrait rester toujours prêt à utiliser.
18. AVERTISSEMENT : Les piles ne devraient pas être exposées à la chaleur extrême comme les rayons du soleil, du feu etc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – suite

Nettoyage
Toujours déconnecter l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer. Utiliser un chiffon doux légèrement humecté avec de l'eau savonneuse et essuyer l'appareil doucement.

Sécurité

L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou gouttes de liquide, et aucun objet rempli de liquide, tels que les vases, ne doit être placé sur l'appareil.

Avertissement

Danger d'explosion si la pile est incorrectement remplacée.
Remplacer seulement avec une pile du même type ou équivalent.

Ne pas exposer les piles à la chaleur excessive, telle que dans les rayons directs du soleil, au feu, etc.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS IMPORTANTS ADDITIONNELLES

- Positionner l'appareil à une distance suffisante d'autres objets pour permettre une bonne ventilation. La ventilation ne doit pas être bloquée par des items tels que les journaux, les nappes, les rideaux, etc.
- Ne pas placer des sources de flamme nue, telle qu'une bougie sur l'appareil.
- Disposez des piles épuisées correctement. Suivre les règlements du gouvernement local.
- Utiliser cet appareil seulement dans les climats tempérés. Ne pas utiliser cet appareil pendant un orage.

SPÉCIFICATIONS

Générales

Alimentation
• Unité principale : CC 9 V, adaptateur 2000 mA
• Pile de secours : 2 piles 1,5 V AAA (non comprises)
• Télécommande : Une pile au lithium 3 V CR2025 (comprise)
Haut-parleurs : 8 ohms (par haut-parleur)
Puissance de sortie : 2 x 1 W (RMS)

Radio

Bande de réception : FM
Gamme de fréquence : FM 88 ~ 108 MHz

*Les spécifications sont sujettes aux modifications sans avis préalable.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter notre site Internet au www.thesource.ca

Recyclez

Garantie Limitée

© 2010 La Source.
Tous droits réservés.